



Innebygging og montering av peis fra Tante-serien


1. Legg inn gassrør (Cats rør, sjekk at det er riktig dimensjon)
2. Legg et fundament for sokkel, lag ramme og kle sokkelen med en gipsplate. Avstand til bakvegg er 2,5 cm.
3. Trevirket i rammen er 3" x 1 1/2" og sokkelen er ca 20 cm høy; avhengig av kundens ønske.

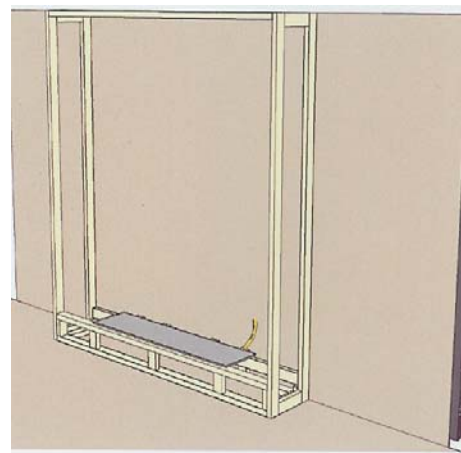

4. Lag et hull for avgassrøret gjennom veggen eller taket og isoler gjennomgangen med 3 cm med steinull, minimum høyde for avgassrør er 1 m.
5. De grå stenderne på bildet er av metall og skal benyttes der stenderne er i direkte berøring med peisen

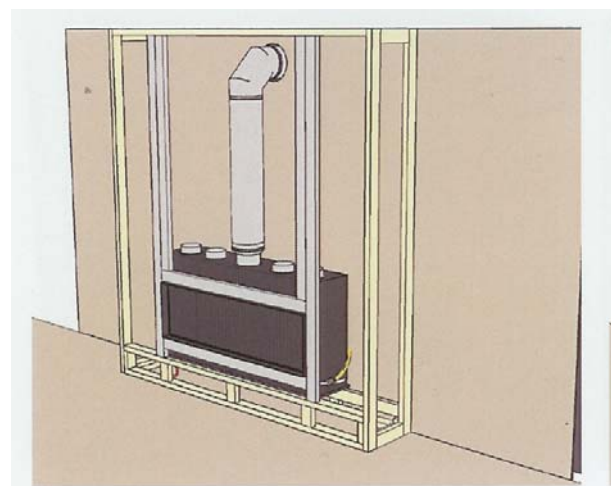

6. Gips eller Primrock plater festes på kassen. Husk å lage hull for inspeksjonsluke og lufterist. Inspeksjonsluken må monteres slik at man rekker styringsboksen på peisen, lufteristen må være minst like stor som inspeksjonsluken. Jo mer lufting jo bedre fungerer innebyggingen.

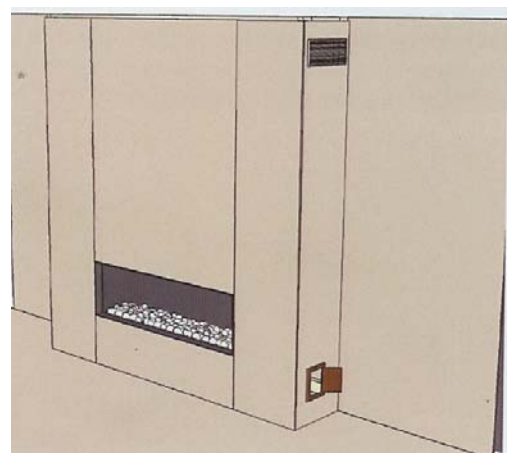

7. Peisen må testes og alle gasskoblingene må lekkasjesjekkes før den blir innebygd.